

MP8 FS (RJ45) Stecker / Plug

Montageanweisung / Assembly Instructions



1 Lieferumfang / Scope of delivery

Stecker / Plug	Aderndurchmesser Core diameter	Kabelaußendurchmesser Overall cable diameter
J00026A0165	0,85 - 1,05 mm	5,5 - 7,3 mm
J00026E0151	0,85 - 1,02 mm	5,5 - 6,2 mm

2 Separat bestellen / order separately

max. \varnothing 6,0

B00081A0031 schwarz / black
 B00081B0031 rot / red
 B00081C0031 blau / blue
 B00081D0031 gelb / yellow
 B00081E0031 grün / green

3 Separat bestellen / order separately

x: \varnothing 6,3
 B00080A0089 grau / grey
 B00080B0089 rose / rose
 B00080C0089 blau / blue
 B00080D0089 gelb / yellow
 B00080E0089 grün / green
 B00080F0089 schwarz / black

x: \varnothing 7,0
 B00080A0090 grau / grey
 B00080B0090 rose / rose
 B00080C0090 blau / blue
 B00080D0090 gelb / yellow
 B00080E0090 grün / green
 B00080F0090 schwarz / black

max. x

4 Separat bestellen / order separately

max. \varnothing 7,3

H86011A0000 weiß / white
 H86011A0001 grau / grey
 H86011A0002 orange / orange
 H86011A0003 blau / blue
 H86011A0004 gelb / yellow
 H86011A0005 grün / green
 H86011A0006 schwarz / black

5 Abisolierlänge / Stripping length

min. 40 mm

F/UTP

SF/UTP
S/FTP

Knickschutztüle auf das Kabel schieben
slide the cable boot over the cable

6 Schirmfolie bzw. -geflecht über den Mantel zurückgelegt
Foil screen respectively braid screen pulled back over cable jacket

F/UTP

S/FTP

Paarabschirmung entfernt / pair screen removed

S/FTP

7

Anschluss / Connection			Anwendung / Application						
RJ45 PIN Nr./No.	Farbcode Colour code T568		Profinet	10BT/ 100BT	Gigabit Ethernet	Token Ring ISDN/So	TP-PMD/ ATM	ISDN/So	Upo/TEL
	A	B							
1	WH-GN	WH-OG	YE	•	•		•		
2	GN	OG	OG	•	•		•		
3	WH-OG	WH-GN	WH	•	•	•		2a	
4	BU	BU	-		•	•		1a	•
5	WH-BU	WH-BU	-		•	•		1b	•
6	OG	GN	BU	•	•	•		2b	
7	WH-BN	WH-BN	-		•		•		
8	BN	BN	-		•		•		

8

AWG27/1 - 24/1 / 0,36 - 0,51 mm
 Massive Adern vorsortieren und schräg schneiden
 presort solid wires and cut it under an angle

SF/UTP

Massive Adern in den Steckereinsatz einfädeln
thread solid wires into the plug insert

9

Adern 1mm überstehend
am Steckereinsatz abschneiden
cut off the wires protruding
from plug insert leaving 1 mm over

MP8 FS (RJ45) Stecker / Plug

Montageanweisung / Assembly Instructions

10  AWG27/7 - 24/7 / 0,46 - 0,61 mm
Litzen-Adern vorsortieren / presort stranded wires



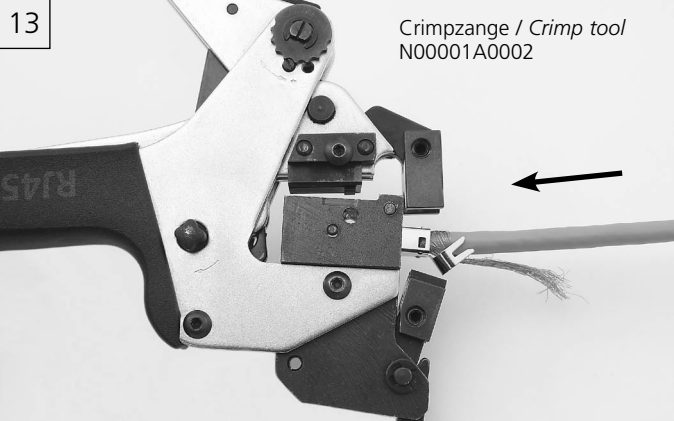
S/FTP


Litzen-Adern in den Steckereinsatz einfädeln
thread stranded wires into the plug insert

11  Adern 1mm überstehend am Steckereinsatz abschneiden
cut off the wires protruding from plug insert leaving 1 mm over

12  Kabel mit Steckereinsatz in den Steckerkörper einfügen
place cable with plug insert into the plug body

 Steckereinsatz muss mit Steckerkörper bündig abschliessen
Plug insert must be flush with plug body

13  Crimpzange / Crimp tool
N00001A0002

14  crimpen / crimp

15  Schirmgeflecht abschneiden
cut off braid

16 Knickschutztülle aufschieben und verrasten
slide cable boot forward until snap-in



17 Stecker in die Steckeraufnahme einlegen
insert plug into the plug adapter



und dann Hülse aufschieben und verrasten
and then slide the sleeve forward until snap-in



18 Demontage der Knickschutztülle / Demounting of cable boot

Lösen der Knickschutztülle durch beidseitiges Entriegeln mittels Schraubendreher und Hülse nach hinten schieben
unlock cable boot on both sides using a screwdriver and move sleeve backwards

